t&mSystems

PUBLIC ADDRESS SYSTEM

BEDIENUNGSANLEITUNG

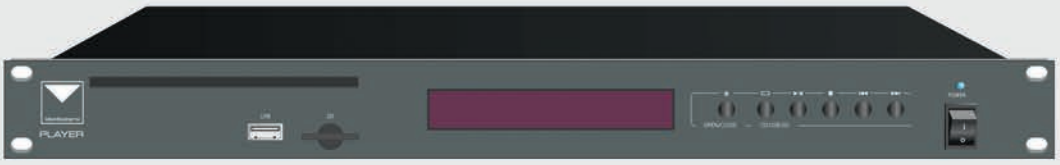

t&mSystems PLAYER

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der ersten Inbetriebnahme sorgfältig und bewahren Sie sie gut auf.

Inhaltsverzeichnis

1. Sicherheitshinweise.....3

2. Allgemeine Beschreibung.....5

3. Eigenschaften.....5

4. Beschriftung und Funktionen.....6
   4.1 Vorderseite
   4.2 Rückseite

5. Fernbedienung 7

6. CD Bedienung 8

7. Anwendung.....9

8. Spezifikationen 10

9. Abmessungen / Zeichnung.....11

1. Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der ersten Inbetriebnahme sorgfältig und bewahren Sie sie gut auf.

Sicherheitssymbole

Bitte lesen Sie die Informationen in dieser Sektion sorgfältig durch, bevor sie das Gerät in Betrieb nehmen. Bitte beachten Sie auch die Sicherheitshinweise und -symbole.

⚠ WARNING Zeigt potenzielle Gefährdungssituationen, welche bei falscher Handhabung zum Tod oder schweren körperlichen Verletzungen führen können.

⚠ CAUTION Zeigt potenzielle Gefährdungssituationen, welche bei falscher Handhabung zu leichten oder geringen körperlichen Verletzungen und/oder zu Sachschäden führen können.

⚠ WARNING

Während der Inbetriebnahme

- Installieren Sie das Gerät nicht in nasser oder feuchter Umgebung, verhindern Sie das Eindringen von Flüssigkeiten. Beim Eindringen von Flüssigkeiten besteht die Gefahr eines Kurzschlusses oder eines elektrischen Schlages.
- Betreiben Sie das Gerät nur mit der richtigen Versorgungsspannung (230 V AC).
- Achten Sie darauf, dass die Netzzuleitung nicht geknickt, gequetscht oder beschädigt werden kann und vermeiden Sie Hitzequellen in der Nähe des Netzkabels
- Lautsprecherleitungen führen unter Umständen hohe Spannungen die zu Verletzungen führen können. Daher sind die Anschlussabdeckungen nach Fertigstellung der Installation wieder anzubringen.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät korrekt geerdet ist.
- Bauen Sie das Gerät sicher und fest ein bzw. achten Sie auf eine sichere, ebene Unterlage, um ein Herunterfallen zu verhindern.

Während des Betriebs

- Wenn irgendeine der folgenden Auffälligkeit beim Betrieb des Gerätes auftritt, trennen Sie das Gerät sofort vom Netz, um weitere Schäden zu vermeiden. Bringen Sie das Gerät im Falle eines Defektes immer zu einer Fachwerkstatt.
  Versuchen Sie nicht, das Gerät selber zu reparieren!
  - Wenn Sie Rauch oder einen starken Geruch aus dem Gerät bemerken
  - Wenn Flüssigkeiten in das Gerät eingedrugen sind.
  - Wenn das Gerät heruntergefallen ist
  - Wenn die Netzzuleitung beschädigt ist
  - Wenn das Gerät nicht funktioniert.
- Entfernen Sie niemals den Gehäusedeckel, Gefahr von Stromschlägen!
- Stellen Sie keine Tassen, Vasen oder andere Gefäße mit Flüssigkeiten oder metallische Gegenstände auf das Gerät. Flüssigkeiten oder metallische Gegenstände, die in das Gerät eindringen, können Feuer oder einen elektrischen Schlag verursachen.

⚠ CAUTION

Während der Inbetriebnahme

Niemals den Netzstecker mit nassen Händen ein-, bzw. ausstecken.
Sie können einen elektrischen Schlag bekommen.

Niemals das Netzkabel am Kabel sondern nur am Stecker aus der Steckdose ziehen.
Ein defektes Kabel kann einen elektrischen Schlag verursachen.

Wenn das Gerät bewegt werden soll stellen Sie sicher das das Stromkabel nicht mehr eingesteckt ist. Ein ungewolltes Ziehen am Kabel kann dies oder die Steckdose beschädigen und einen Kurzschluss, elektrischen Schlag oder ein Feuer zur Folge haben.

Vermeiden Sie es, die Lüftungsschlitze im Gerät zu blockieren. Dieses könnte überhitzen und ein Feuer auslösen.

Betreiben Sie das Gerät nicht in einer feuchten oder staubigen Umgebung, in direktem Sonnenlicht oder in der Nähe von Heizgeräten und setzen Sie es nicht Wasser- oder Öldämpfen aus. Die Folge könnte ein elektrischer Schlag oder ein Feuer sein.

Während des Betriebs

Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät. Diese könnten das Gerät beschädigen.

Drehen Sie den Lautstärkeregler in seine minimale Position, bevor sie das Gerät einschalten.
Große Lautstärken können das Gehör schädigen.

Betreiben Sie das Gerät nicht dauerhaft im übersteuerten Zustand. Dieses könnte zur Überhitzung führen.

Falls das Gerät durch Staub oder Öl verschmutzt wurde, übergeben Sie es an eine Fachwerkstatt. Versuchen Sie nicht, das Gerät selber zu reparieren!

Wenn sich Staub auf dem Netzstecker oder in der Steckdose angesammelt hat entfernen Sie diesen da er sich sonst entzünden könnte.

Schalten Sie das Gerät aus und ziehen den Netzstecker wenn Sie das Gerät reinigen oder längere Zeit unbeaufsichtigt lassen. Bei einem Kurzschluss könnte sonst ein Feuer entstehen.

Ein dreiphasiger Hauptschalter sollte bei jeder Installation verbaut sein. Dieser gewährleistet ein gezieltes und sicheres ausschalten der der Geräte.

Durch Gerätemodifikationen kann es vorkommen, dass einige der Funktionen und Spezifikationen nicht in der Anleitung beschrieben sind. Wir bitten Sie, dies zu entschuldigen.

2. Allgemeine Beschreibung

CD/MP3-Player mit SD/USB-Slots. Einsatzgebiet sind Schulen, Fabriken, Krankenhäuser, Einzelhandelsgeschäfte, etc.

3. Eigenschaften

Steuerung durch integrierten Mikrocomputer

1. Berührungsempfindliche Tasten
2. Leuchtstarkes und gut lesbares VDF Dislay
3. Hervorragendes Fehlerkorrektursystem, ESS Decoding
4. Autoplay
5. Formate: CD/VDC/MP3/DVD Disc
6. Integrierter Monitor Lautsprecher

4. Beschriftung und Funktionen

4.1 Vorderseite

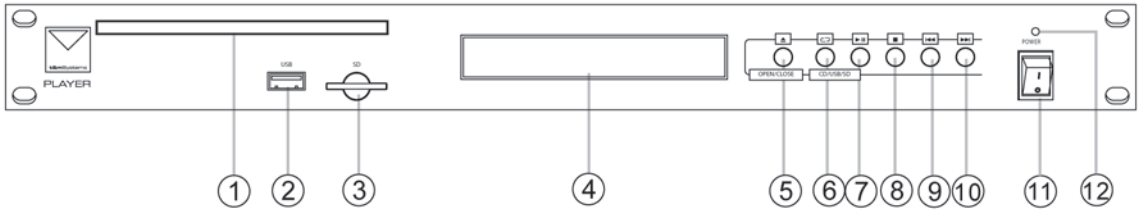

1 CD Slot
2 USB Slot
3 SD-Karten Slot
4 Display
5 Laden/Auswerfen
6 Quellenwahl CD/USB/SD
7 Wiedergabe/Pause
8 Stop
9 Vorheriger Titel
10 Nächster Titel
11 Ein/Ausschalter
12 Betriebsanzeige

4.2 Rückseite

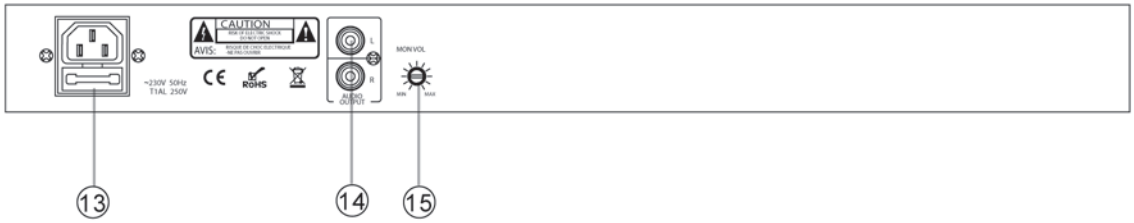

13 Anschluss für IEC-Kaltgeräte Netzkabel ~230V 50Hz AC
14 Audioausgänge L/R
15 Monitor Lautstärke

5. Fernbedienung

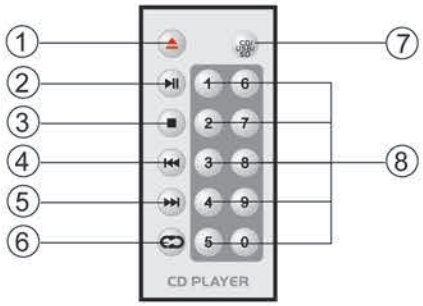

1 Laden/Auswerfen
2 Wiedergabe/Pause
3 Stopp
4 Vorheriger Titel
5 Nächster Titel
6 Wiederholung
7 Quellenwahl CD/USB/SD
8 Zehnertastatur 0-9

Achtung!

1. Das anwählen eines Titels im mehrstelligen Bereich erfolgt durch eingeben der Nr. in einem Stück.
2. Im Wiederholungs-Modus werden entweder alle Titel wiederholt (ALL play) oder nur der aktuelle Titel.

6. CD Bedienung

1 CD-Slot
Zum Einlegen einer CD die Disc vorsichtig mit leichtem Druck in den Schlitz einführen. Der weitere Einzug der CD erfolgt vollautomatisch.

2 USB-Anschluss
Zum Anschluss eines USB-Massenspeichers zur Wiedergabe von MP3/WMA Dateien.

3 SD-Karten Slot
Für die Verwendung von SD Speichermedien.

4 Display
Zeigt alle relevanten Daten an, wie Betriebsart, Titelnummer, etc.

5 CD Auswurf (Eject)
Taste für CD-Auswurf

6 Quellenumschaltung (Source)
Durch wiederholtes Drücken dieser Taste lässt sich zwischen den Quellen SD, CD und USB umschalten.

7 ⏵⏸ Wiedergabe/Pause (Play/Pause)
Betätigen dieser Taste startet den Wiedergabebetrieb. Durch nochmaliges Betätigen geht das Gerät in den Pause-Modus.

8 ■ Stop
Stoppt den Wiedergabebetrieb

9 ⏮ ⏭ Vorheriger/Nächster Titel
Im Stop-Modus wählen Sie mit diesen Tasten die abzuspielenden Titel in dem Sie sich in der Titel/Dateiliste nach unten/oben bewegen.
Im Wiedergabe- oder Pause-Modus springen Sie durch Betätigen dieser Taste zum vorherigen/nächsten Titel.

10 Ein-/Aus-Schalter (Power)

7. Anwendung

Anschlüsse auf der Rückseite

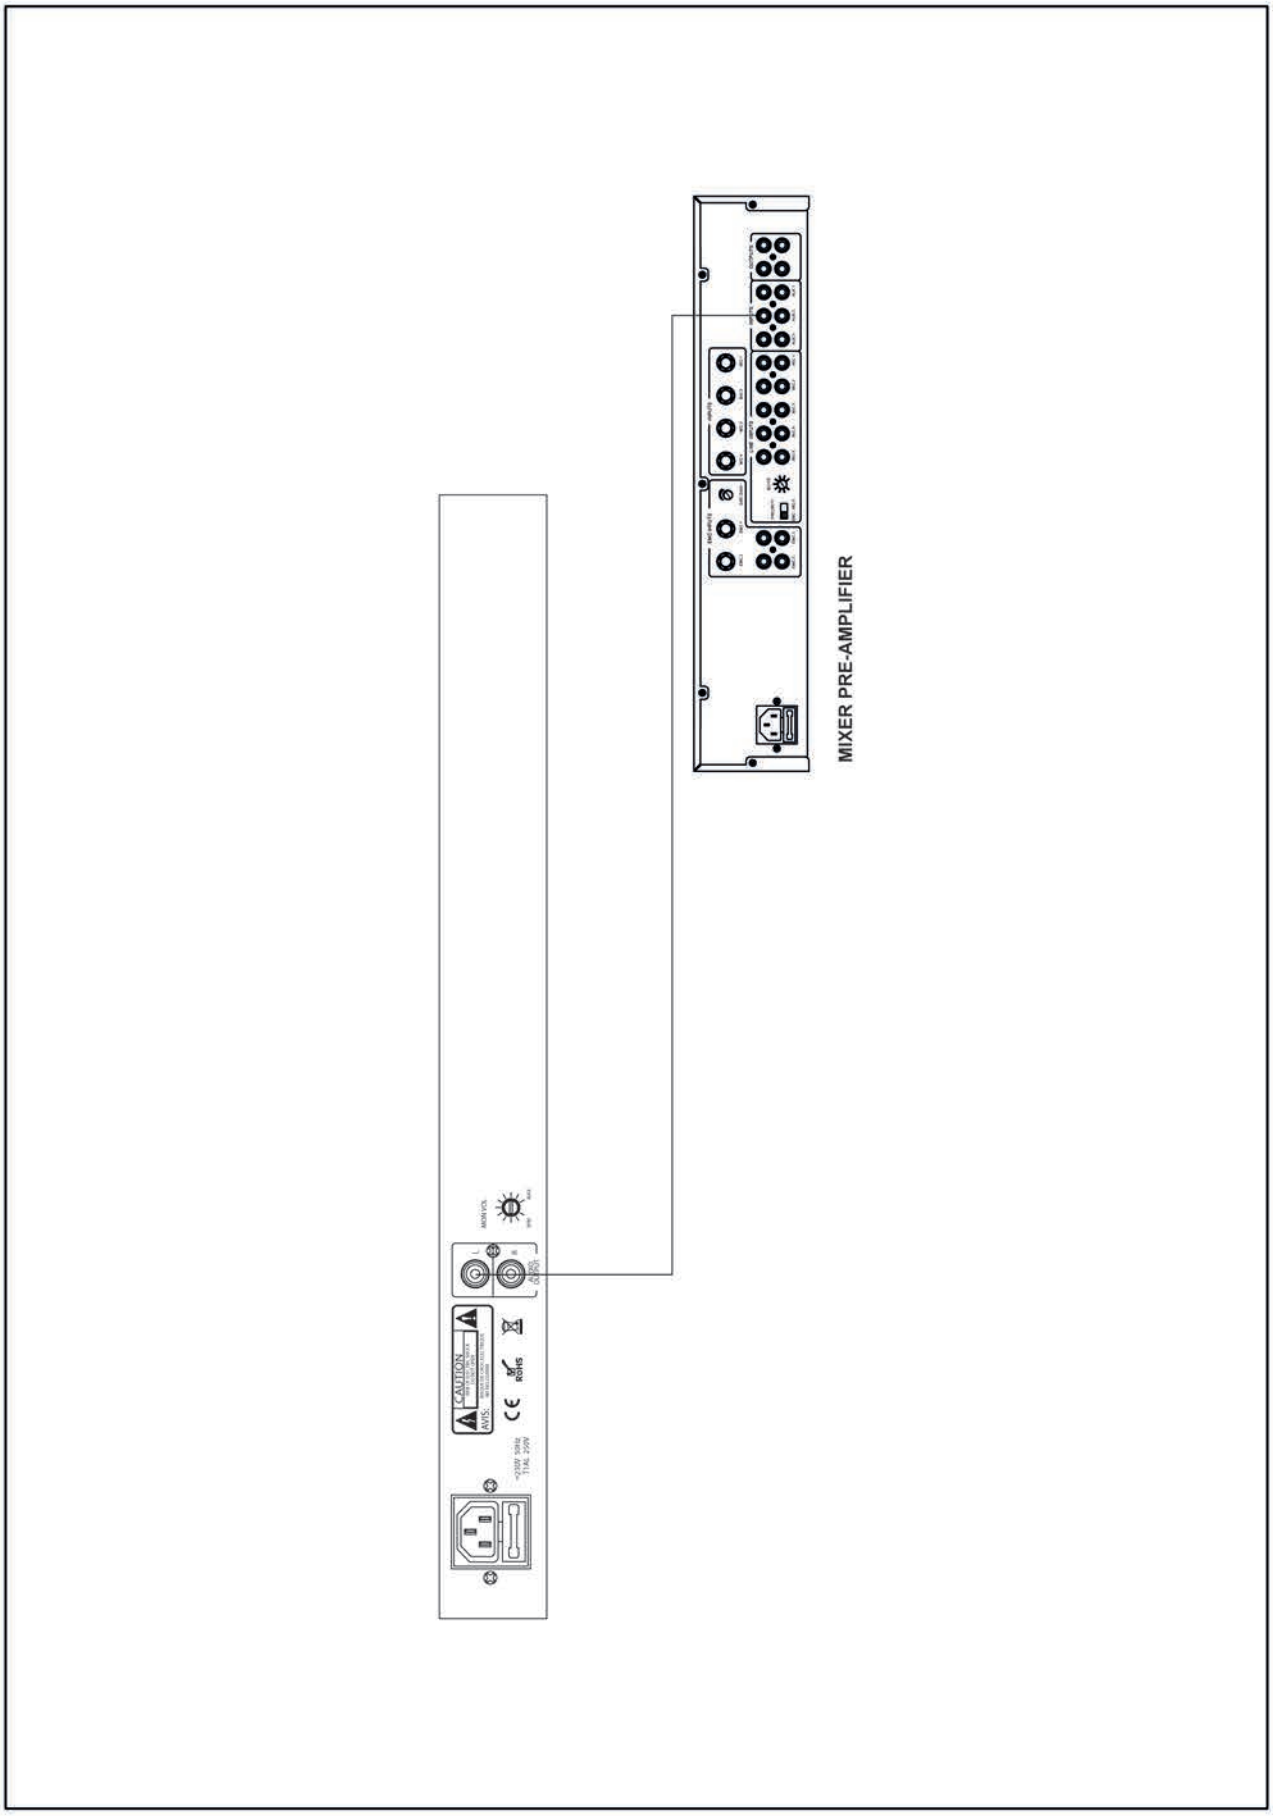

8. Spezifikationen

Übertragungsbereich	20Hz~20KHz(-1.5dB)
Spannungsversorgung	~230V 50Hz
Leistungsaufnahme	30W
Abmessungen in mm	484 x 220 x 44
Gewicht in kg	3.6

9. Abmessungen / Zeichnung

Einheit mm

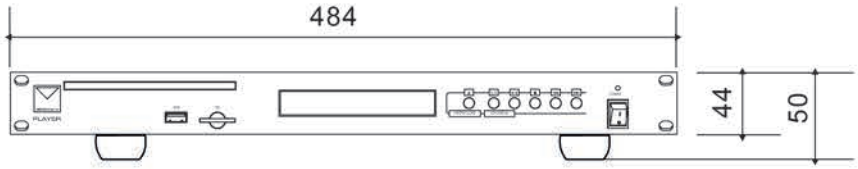

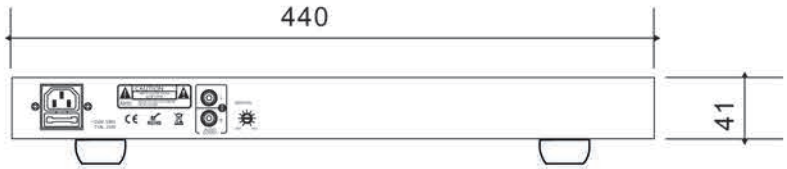

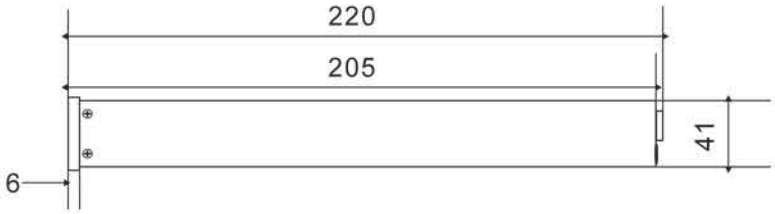

Zur Vermeidung von Überhitzung ist darauf zu achten, dass das Gehäuse, bzw. der Gestellschrank ausreichend belüftet ist und sich keine weiteren Wärmequellen in unmittelbarer Nähe befinden.

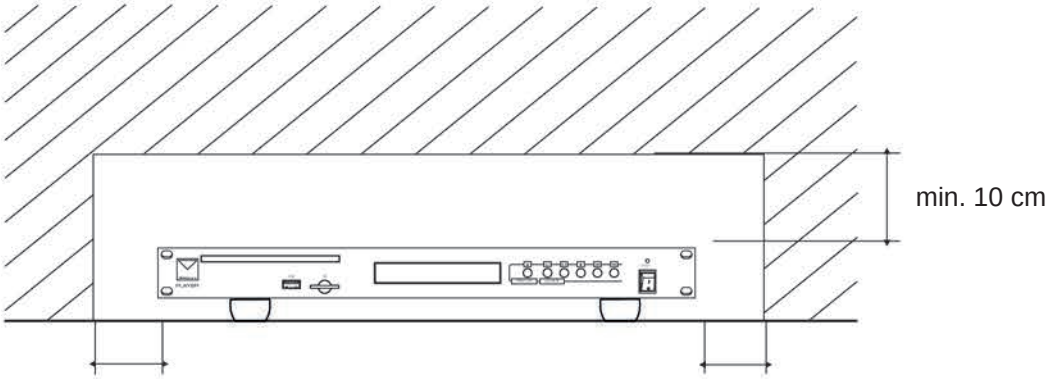

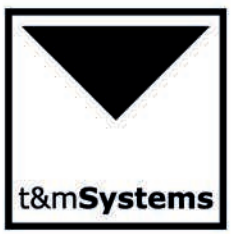

TRIUS GmbH & Co. KG
Gildestrasse 2
49477 Ibbenbüren
Germany
Phone +49 (0) 5451 9408-0
Fax +49 (0) 5451 9408-19
www.tm-lines.com

VersionV0.1